Panasonic®

取扱説明書

品番 WCH 23541H

OAタップ（接地15A形）（4コロ・グレー）
（5mコード付）（エコマテリアル電線）（マグネット付）4

塩ビフリー（不使用）

989602 879541

施工店様へのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

►ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

守らないと火災、感電のおそれあり

●合計1500ワット以下で使う ●たばねて使わない ●タコ足配線しない
●濡れた手でさわらない ●屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
●濡らさない／水や飲み物などかかる所で使わない

塩分（海水魚の水、みそ汁など）を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。

●コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
●コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
●破損、変形、コードが傷んだまま使わない
●ホコリや汚れは取り除いて使う ●熱を加えない／改造しない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。
誤った取り扱いは、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。
正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくることがあります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。
※点検項目は、一般社団法人 日本配線システム工業会のホームページをご覧ください。
http://www.jewa.or.jp/

この商品にはエコマテリアル電線を使用しています。下記の点にご注意ください。
・擦ると表面に白い跡が残る傾向があります。（性能には影響ありません）
・一般品の塩ビコード（VCTF）に比べ硬くなっています。配線スペースにご注意ください。
・一般品の塩ビコード（VCTF）に比べ耐油性能が劣ります。膨れや割れの原因となりますので、油分が付着しやすい場所では使用しないでください。

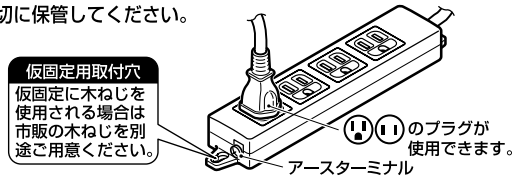

●取付穴を使用して壁面等への仮固定ができます。
木ねじ等に引っ掛けてお使いください。

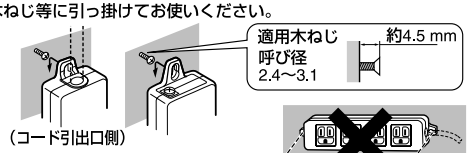

ご注意

●仮固定は、1つの取付穴で行ってください。
2ヶ所の取付穴をねじ止めした場合、コードやプラグが引っ張られたとき、タップが破損するおそれがあります。
●取付穴をねじで締付けないでください。
タップを固定された場合、コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

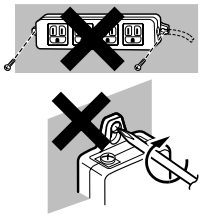

ご注意
マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。

1.8 mm²（直径0.18 mm 71心）エコマテリアル電線使用

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒514−8555　三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2012

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

8A2 757 0000 5
SP1002T50112